

# 1



# snowcookie®

## INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

### VORBEREITUNG ZU HAUSE

#### 1 MACHEN SIE SICH MIT DEM SYSTEM VERTRAUT



**3x Snowcookie-Sensoren**  
Messung der Ski- und Körperbewegungen.




**2x selbstklebende Skihalterungen**  
Fixieren die Sensoren an Ihren Ski.



**Brustgurt**  
Hält den Körpersensor auf der Brust.



**Oberflächenvorbereitungstuch**  
Entfettet Ihre Ski vor dem Aufbringen der Skihalterungen.

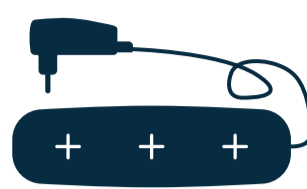


**Kabelloses Ladepad**  
Lädt bis zu 3 Snowcookies gleichzeitig (und Ihr iPhone auch!).

#### 2 BEREITEN SIE IHRE SKIER VOR

Klebehalterungen sind nur für **flache glatte Ski** \* ausgelegt!

**FLACHE OBERFLÄCHE HIER**



Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ski sauber, trocken und warm (über 20 °C) sind, bevor Sie die Klebehalterungen anbringen. Sie können die Klebestelle mit einem Fön vorwärmen.

**+20°C**

\* Wir empfehlen nicht, die Halterungen auf Skiern anzubringen, die strukturiert sind oder eine sonst unebene Oberfläche haben. Dies geschieht auf eigene Gefahr. Sie sollten den Sensor ebenfalls mit einer Sicherheitsschnur an der Bindung befestigen.



#### 3 MONTAGE DER HALTERUNGEN

**DIESEN BEREICH REINIGEN**



5 cm / 2 in.

**Reinigen Sie** den Zielbereich mit dem **Oberflächenvorbereitungstuch** und lassen Sie ihn gut trocknen.

**Wählen Sie einen flachen, zentrierten Bereich** auf jedem Ski, **ca. 5 cm / 2 in. vor der Bindung.**

**Ziehen Sie die rote Schutzschicht von der Klebehalterung ab.** Bringen Sie die Klebehalterung auf den Ski und drücken Sie sie **fest an**. Das doppel-seitige Klebeband benötigt **24 Stunden Ruhezeit**, bei Raumtemperatur, um sicher zu haften.

#### 4 LADEN SIE DIE SNOWCOOKIE APP AUF IHR IPHONE.



Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens ein iPhone 6 & iOS 11.1 oder höher haben.


\* Snowcookie App funktioniert mit: iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus, iPhone 7/ 7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X oder neuer.



**Internetverbindung erforderlich** um die App herunterzuladen und Ihr Profil einzurichten.



Laden Sie die **Snowcookie - Smart Ski Tracker App**.

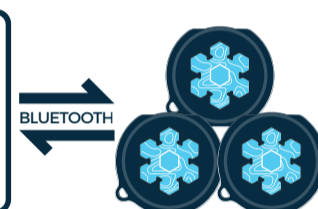

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### AUF DER PISTE


#### 5 BEFESTIGEN SIE IHRE SNOWCOOKIES!



**LINKS** **ZENTRAL** **RECHTS**  
Blaues Snowcookie - Brustgurt  
Orangefarbenedes Snowcookie - linker Ski  
Grünes Snowcookie - rechter Ski




Legen Sie den Brustgurt an. Sie können den Brustgurt über oder unter der Jacke tragen.

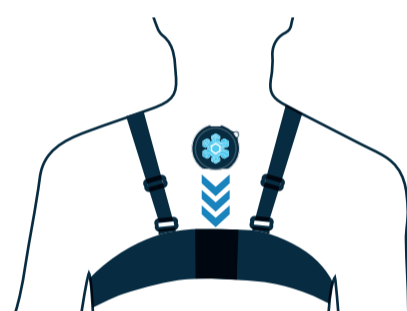

Legen Sie den blauen Snowcookie in die Brustgurtasche, so dass das blaue Licht sichtbar bleibt.

Führen Sie das orangefarbene und das grüne Snowcookie in die Halterungen ein bis sie mit einem Klick einrasten. Die flache Seite des Snowcookies muss nach vorne zeigen.

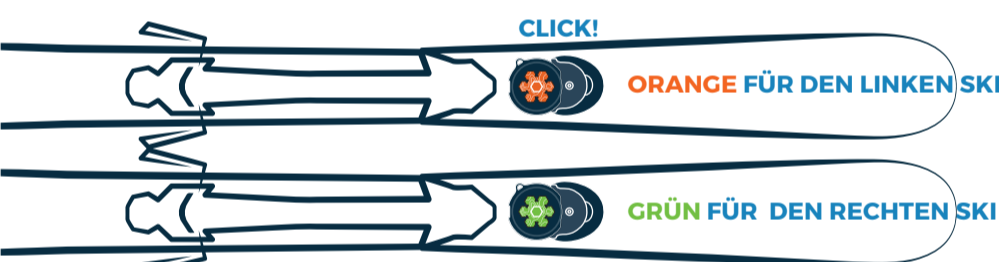


#### EINKLINKEN



Um den Snowcookie zu befestigen, drücken Sie den Entriegelungsknopf nach unten und schieben Sie den Sensor mit der flachen Seite nach vorne, bis er einrastet.

#### AUSKLINKEN

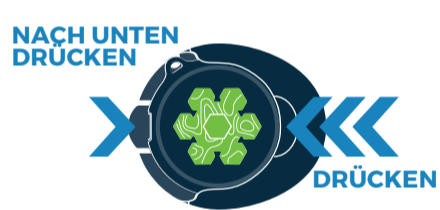

Um den Snowcookie aus der Halterung zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf und drücken Sie ihn dann kräftig nach hinten.

### BEDEUTUNG DER LED FARBEN

#### EINRICHTUNG

Blau blinkend: Snowcookies sind bereit, mit der App auf dem Handy verbunden zu werden.



#### STANDBY

Langsam blinkende Snowcookies, zeigen an, dass sie mit Ihrem Handy und der App verbunden sind. Sie sind jetzt bereit für Skiaktion auf der Piste.



links zentral rechts

#### AKTION

Ein schnelles doppeltes Blinken zeigt an, dass Sie in Aktion sind! Ihre Snowcookies blinken blau, orange und grün, wenn Sie auf der App die Taste Start gedrückt und mit dem Skifahren begonnen haben.




links zentral rechts

#### BATTERIEPRÜFUNG

Sie können den Ladezustand Ihrer Snowcookies auf 2 Arten überprüfen:

1 Überprüfen Sie ihn mit der App - der Kreis um jeden Snowcookie zeigt die verbleibende Ladung an.

2 Ein Doppelklick auf die Snowcookies, wenn Sie eingeschaltet sind, zeigt durch Farbänderung für einige Sekunden den Ladezustand an.

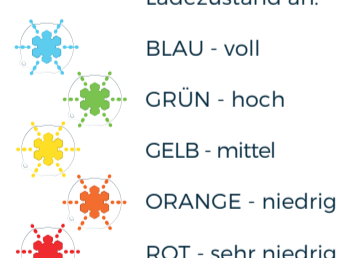

BLAU - voll  
GRÜN - hoch  
GELB - mittel  
ORANGE - niedrig  
ROT - sehr niedrig

⦿ Akustisches Piepen zeigt eine vollständig entladene Batterie an.

#### FEHLERBEHEBUNG:

Ein oranges Blinken zeigt an, dass ein Snowcookie nicht mit der App kommuniziert. In diesem Fall öffnen Sie die Snowcookie-App.

Sie können die Verbindung mit dem Telefon zurücksetzen, indem Sie die Taste **5-mal kurz klicken**, bis das Snowcookie blau blinkt. Danach können Sie es wieder neu mit jedem anderen Telefon verbinden.

Langsam pulsierend **BLAU - Zentral** Snowcookie Legen Sie es in die Tasche des Brustgurtes.

Langsam pulsierend **ORANGE - Linker** Ski Snowcookie

Langsam pulsierend **GRÜN - Rechter** Ski Snowcookie

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Funkkommunikation / Radiocommunication : **Bluetooth Low Energy BLE 4.2**  
Wireless-Ladestandard / Wireless charging standard: **Qi kompatibel / compatible**  
Batteriekapazität / Battery capacity: **> 8 h**  
Wasserdichte Bewertung / Waterproof rating: **IP 67**  
Arbeitstemperatur / Working Temperature: **-20°C to +40°C**  
Arbeitshöhe / Working Altitude: **0 - 6000 m**  
Lagertemperatur / Storage Temperature: **-5 to +25 °C**

### WICHTIGE SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN

**WARNUNG!**  
Wenn die Vorrichtung ist in mehreren Situationen nicht verbunden werden, kann dies zu einem Unfall oder einer Kollision mit Todesfolge oder schweren Verletzungen führen.  
**GESUNDHEITSWARNUNGEN**  
\* Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Trainingsprogramm beginnen oder es ändern. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät benutzen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den zentralen Körpersensor verwenden.  
\* Sensoren und Zubehör sind Endverbrauchergeräte und keine medizinischen Geräte. Sie können Störungen durch externe elektrische- und Funkquellen unterliegen.  
\* Die erfassten Daten dienen nur als Referenzwerte, und es wird keine Verantwortung für die Folgen von Fehlmessungen übernommen.

**BATTERIEWARNUNGEN**  
In diesem Gerät kann ein Lithium-Ionen-Akku verwendet werden. Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, können Batterien eine verkürzte Lebensdauer haben oder es kann das Risiko einer Beschädigung des Geräts, eines Brandes, einer chemischen Verbrennung, eines Elektrolytaustritts und/oder einer Verletzung entstehen.  
\* Lassen Sie das Gerät nicht auf einer Wärmequelle oder an einem Ort an dem es hohen Temperaturen ausgesetzt ist, z.B. in der Sonne, in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug oder einer Heizung. Um Beschädigungen zu vermeiden, entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich von Wärmequellen oder lagern Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, wie z.B. in der Originalverpackung.  
\* Zerlegen, modifizieren, durchbohren, reparieren oder beschädigen Sie das Gerät oder die Batterien nicht.  
\* Tauchen Sie das Gerät oder die Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder setzen es Feuer. Explosionen und andere Gefahren aus.

**GERÄTEBEDIENUNGSPRAKTIKEN**  
Denken Sie an eine Snowcookie-Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung der Snowcookie-Sensoren.  
\* Snowcookies sind nicht essbar. Trotz des Namens, sind sie nicht gekaut, verdaut und gegessen werden.  
\* Snowcookie-Sensoren sind keine Spielzeuge. Sie sind nicht für Kinder unter fünf Jahren bestimmt. Um Ihre Snowcookies wasserdicht zu halten, dürfen Sie die Oberseite der Snowcookies nicht mit scharfen Gegenständen durchbohren. Dazu gehören auch Skistöcke, die diese Oberfläche bei zu starkem Druck beschädigen könnten.  
\* Snowcookies haben keinen GPS-Sensor integriert. Die Geolokalisierung wird von Ihrem Smartphone übernommen.  
\* Wir empfehlen, ein zusätzliches Sicherheitsband zu verwenden, um Snowcookies noch besser an Ihre Bindungen zu befestigen.  
\* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Geräte, einschließlich des Smartphones, ordnungsgemäß geladen sind, da ein niedriger Batteriestand die Datenqualität beeinträchtigen kann.  
\* Wenn Sie andere Bluetooth-Geräte, wie z.B. Kopfhörer, verwenden, kann es beim Skifahren mit den Snowcookie-Sensoren zu einem Datenverlust kommen. Dieser wird durch unserer Software unabhängige Prozesse verursacht wird.

**HOCHFREQUENZ-STRAHLENPOSITION**  
Diese Vorrichtung ist ein mobiler Sender und Empfänger, der eine interne Antenne verwendet, um niedrige Werte an Hochfrequenzenergie für die Datenkommunikation (RF) zu senden und zu empfangen. Das Gerät sendet HF-Energie unterhalb der gültigen Grenzwerte aus, wenn es in seinem maximalen Ausgangsleistungsmodus arbeitet und mit der Snowcookie Application und dem Zubehör verwendet wird. Um die Anforderungen an die Einhaltung der HF-Exposition zu erfüllen, sollte das Gerät wie in der Anleitung beschrieben verwendet werden. Das Gerät sollte nicht in anderen Konfigurationen verwendet werden.  
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt oder betrieben werden, da dies die Funktionalität einschränkt und es zu Fehlern bei der Aufzeichnung führen kann.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
Damit erklärt MedicalBay, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Um zu sehen, geht die vollständige Erklärung zu:  
[www.snowcookiesports.com/compliance](http://www.snowcookiesports.com/compliance)  
Industry Canada Compliance n/a  
FCC-Konformität n/a

**SOFTWARE LICENSE AGREEMENT**  
DURCH DIE VERWENDUNG DIESSES GERÄTS UND DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DER ENDBENUTZERLIZENZVEREINBARUNG EINVERSTANDEN UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, SICH AN DIESE BEDINGUNGEN ZU HALTEN.  
Der vollständige Text der EULA ist in der Anwendung oder auf der folgenden Website-Adresse verfügbar:  
[www.snowcookiesports.com/eula](http://www.snowcookiesports.com/eula)  
**GARANTIEBEDINGUNGEN**  
Für dieses Produkt wird eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf Material- oder Verarbeitungsfehler gewährt.  
Der vollständige Garantietext ist in der EULA enthalten und auf unserer Website [www.snowcookiesports.com/eula](http://www.snowcookiesports.com/eula) verfügbar.

diese Garantie vom lokalen Händler gewährt, und dieser Händler bietet einen lokalen Service für Ihr Gerät. International gekaufte Geräte müssen an das Schweizer Service Center zurückgeschickt werden.  
australische & neuseeländische Einkäufe  
Unsere Waren verfügen über Garantien, die nach dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schweren Ausfall und auf Ersatz eines anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlustes oder Schadens. Sie haben auch das Recht, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Fehler nicht auf einen größeren Fehler zurückzuführen ist. Die Garantiebedingungen sind zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln nach geltendem Recht in Bezug auf andere Produkte wirksam.  
**KARTENDATEN-INFORMATIONEN**  
Snowcookie verwendet eine Kombination aus staatlichen und privaten Datenquellen. Praktisch alle Datenquellen enthalten einige ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen entweder nicht verfügbar oder zu teuer.