

1



snowcookie®

GUÍA DE PUESTA EN MARCHA

EN LA CASA

1 CONOZCA SU EQUIPO



3x sensores snowcookie miden los movimientos del cuerpo y del esquí.




2x porta sensores adhesivos que sujetan los sensores en los esquís.



Arnés sujetador el sensor central en el pecho.



Paño desengrasa los esquís antes de aplicar el soporte.

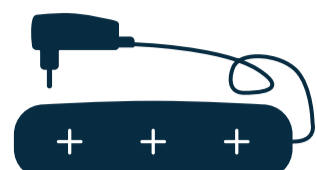


Cargador de inducción, carga hasta 3 snowcookie a la vez (y tu iPhone también!).

2 PREPARA TUS ESQUÍS

Los soportes adhesivos sólo son compatibles con esquís de **superficie plana!**

SUPERFICIE PLANA



Asegúrese de que sus esquís estén limpios, secos y calientes antes de aplicar los soportes adhesivos.

+20°C

* No recomendamos aplicar las abrazaderas a esquís texturados o con superficies irregulares, usted lo hace a su propio riesgo, debe fijar el sensor a la fijación con un cordón de seguridad.




3 INSTALAR EL SOPORTE DEL SENSOR

LIMPIEZA DEL ÁREA




Limpie el área objetivo con el paño y deje que se seque completamente.

Elija un **lugar plano centrado** en cada esquí, a unos **5 cm / 2 in.** delante del sujetador.

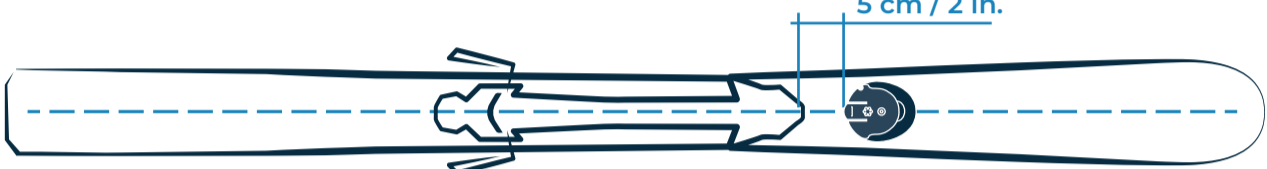

Retire la capa protectora roja de la parte posterior del adhesivo. Aplique el adhesivo en la parte posterior del esquí y **presione firmemente**. Espere **24 horas antes de usar**.

4 DESCARGUE LA APLICACIÓN Y EMPAREJA SNOWCOOKIES CON SU IPHONE



Asegúrate de tener al menos un iPhone 6* e iOS 11.1+.


* compatible con: iPhone 6/6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X o posterior.



Conexión a Internet necesaria para descargar la aplicación y configurar su perfil.



Descargue la aplicación Snowcookie - Smart Ski Tracker App.

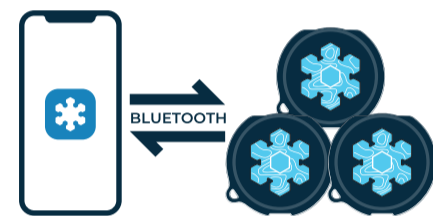

Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

EN LA PISTA

5 MONTA TUS SNOWCOOKIES



PRESIONE




Inicie la aplicación. Mantén presionado el botón del centro de Snowcookie hasta que se ilumine.



IZQUIERDA - Snowcookie Azul - arnés sujetador
CENTRAL - Snowcookie Naranja - esquí izquierdo
DERECHO - Snowcookie Verde - esquí derecho




Ponte el arnés. Puede llevarlo debajo o encima de la chaqueta.

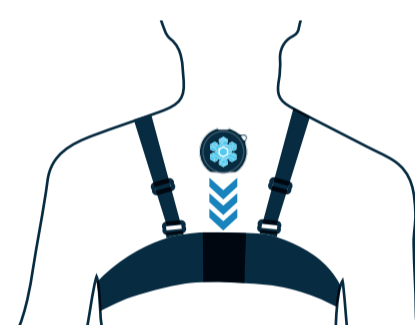

Coloque el Snowcookie azul en el arnés de pecho con la luz hacia afuera.

Coloque los Snowcookies naranja y verde en los porta esquís hasta que oiga un clic y el botón de liberación se bloquee en la muesca. El lado plano del Snowcookie debe estar contra el interior de la ménsula.

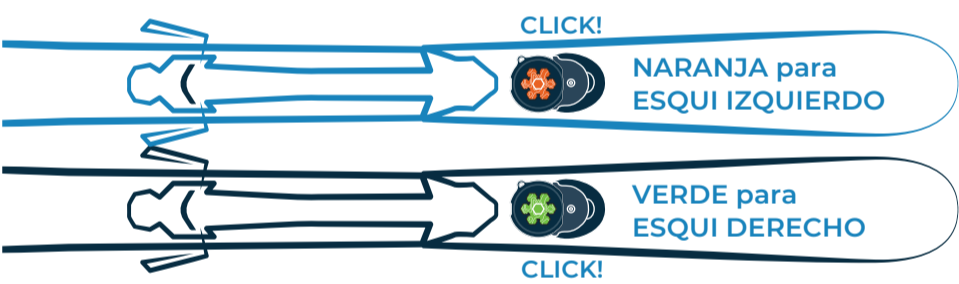

ENGANCHAR



Para retirar el Snowcookie, presione el botón de desbloqueo hacia abajo y deslice el sensor hacia adelante hasta que escuche un clic.

DESENGANCHAR



Para retirar la galleta del soporte, presione el botón de desbloqueo y empuje el Snowcookie hacia atrás.

INDICADORES DE COLOR

PUESTA EN MARCHA

Azul intermitente: Los Snowcookies están listas para ser emparejadas con su teléfono.



STANDBY

Las luces iluminan lentamente indicando que están emparejadas con su teléfono y conectadas a la aplicación. ¡Te ruegan que vayas a las pistas!



izquierda central derecho

ACCIÓN

Un parpadeo doble rápido indica la acción. Sus luces parpadearán en azul, naranja y verde cuando haga clic en START y comience a esquiar.



izquierda central derecho

CONTROL DE LA BATERÍA

Compruebe el nivel de carga de la batería de su Snowcookie de 2 maneras:

1 Compruebe en la aplicación que el círculo alrededor de Snowcookie indica la carga restante.

2 Haga doble click en botón del medio del Snowcookie cuando este encendido, luego cambiará de color durante unos segundos para indicar el nivel de carga de la batería:



Un pitido indica una descarga completa de la batería.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Radiocomunicación / Radiocommunication : **Bluetooth Low Energy BLE 4.2**
Estándar de carga inalámbrica / Wireless charging standard: **Qi kompatibel / compatible**
Capacidad de la batería / Battery capacity: **> 8 h**
Calificación a prueba de agua / Waterproof rating: **IP 67**
Temperatura de trabajo / Working Temperature: **-20°C to +40°C**
Altitud de trabajo / Working Altitude: **0 - 6000 m**
Temperatura de almacenamiento / Storage Temperature: **-5 to +25 °C**

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y PRODUCTOS

ADVERTENCIA!
El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar un accidente o una colisión que puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
DECLARACIÓN PRECAUTORIA
* Consulte siempre a su médico antes de comenzar o modificar cualquier programa de ejercicio. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, consulte a su médico antes de utilizar un sensor central.
* Los sensores y accesorios son dispositivos de consumo, no dispositivos médicos, y pueden estar sujetos a interferencias de fuentes de alimentación externas.
* Los valores se dan sólo como referencia y no se acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias de una lectura incorrecta.
Puede restablecer la conexión al teléfono presionando rápidamente el botón 5 veces, hasta que empiece a parpadear en azul y tendrá que volver a emparejarlo con su aplicación.

ADVERTENCIAS DE BATERÍA
En esta unidad se puede utilizar una batería de iones de litio. Si no se siguen las instrucciones, las baterías pueden tener una vida útil más corta o presentar un riesgo de daño al dispositivo, incendio, quemaduras químicas, fuga de electrolito y/o lesiones. No deje la unidad expuesta a una fuente de calor o en un lugar donde la temperatura sea alta, como en el sol en un vehículo desatendido.
* Para evitar daños, retire la unidad o guárdela fuera de la luz solar directa, por ejemplo, en su caja original.
* No desmonte, modifique, refabrique o dañe el dispositivo o las baterías.
* No sumerja ni esponja el dispositivo o las pilas al agua u otros líquidos, fuego, explosión u otros peligros.
* Nunca se ponga pilas o dispositivos en la boca. En caso de ingestión, póngase en contacto con un médico o un centro de toxicología.
* No utilice ningún cable de alimentación y/o datos que no esté aprobado o proporcionado por Snowcookie.
* Si está utilizando un cargador de batería externo, utilice

sólo dispositivos compatibles con Qi.
* Las baterías sólo se pueden reemplazar a través de un minorista o de un punto de servicio Snowcookie.
* No utilice el dispositivo fuera de los rangos de temperatura especificados en el manual.
* No retire ni intente retirar la batería no reemplazable por el usuario.
* Póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos para eliminar el dispositivo o las baterías de acuerdo con las leyes y normativas locales.
PRÁCTICAS OPERATIVAS DE LOS DISPOSITIVOS
ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE
Al utilizar esta aplicación y el software relacionado, usted acepta los términos del acuerdo de licencia final y acepta estar obligado por sus términos.
El texto o el contenido del CLUF está disponible en la solicitud o en la siguiente dirección: www.snowcookie-skiports.com/eula
GARANTÍA LIMITADA
Este producto está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía está incluido en el CLUF y disponible en nuestro sitio web www.snowcookie-skiports.com/eula.
COMPRA INTERNACIONALES
Los distribuidores internacionales pueden proporcionar una garantía independiente para los equipos adquiridos fuera de la UE, dependiendo del país. Si corresponde, esta garantía es proporcionada por el distribuidor local y este distribuidor proporciona servicio local para su dispositivo. Los aparatos adquiridos en el extranjero deben devolverse al centro de servicio técnico suizo.

No olvide algunas medidas de seguridad al utilizar los sensores Snowcookie.
* Snowcookies no son comestibles, a pesar de su nombre, no pueden ser masticado y digeridos.
* Los Snowcookies no son juguetes, no están destinadas a niños menores de cinco años de edad.
* Para mantenerlas a prueba de agua, no debe perforar la parte superior del botón con objetos afilados. Esto incluye bastones de esquí que podrían dañar esta superficie si se presionan demasiado fuerte.
* Los Snowcookies no tienen un sensor GPS a bordo, la geolocalización se deriva de su smartphone. Recomendamos que utilice una cuerda de seguridad adicional para fijar los indicadores de nieve a sus fijaciones. Asegúrese de que todos los dispositivos, incluido el smartphone, estén correctamente cargados o que el nivel bajo de la batería pueda afectar a la calidad de los datos.
* Si utiliza otros dispositivos Bluetooth, como auriculares, al esquiar con sensores snowcookie, puede producirse una pérdida de datos debido a procesos independientes de nuestro software.
EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA
COMPRA EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Nuestros productos se entregan con garantías que no pueden ser excluidas bajo la ley australiana del consumidor. Usted tiene derecho a la sustitución o reembolso en caso de una avería grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. Usted también tiene derecho a que se reparen o reemplacen los bienes si no son de calidad aceptable y si la falla no constituye un defecto mayor. Los beneficios de nuestra garantía limitada son adicionales a otros derechos y remedios proporcionados por las leyes aplicables con respecto a otros productos.
INFORMACIÓN DE DATOS DE MAPEO
Snowcookie utiliza una combinación de fuentes de datos gubernamentales y privadas. Prácticamente todas las fuentes de datos contienen datos inexactos o incompletos. En conjunto, la información cartográfica completa y precisa no está disponible o es excesivamente cara.