

1



snowcookie®

MANUEL D'UTILISATION

À LA MAISON

1 APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE ÉQUIPEMENT



3x capteurs snowcookie mesurent les mouvements du ski et du corps




2x supports de ski adhésifs maintiennent les capteurs sur vos skis



Harnais maintient le capteur central sur votre poitrine



Lingette de préparation de la surface dégraisse vos skis avant d'appliquer le support

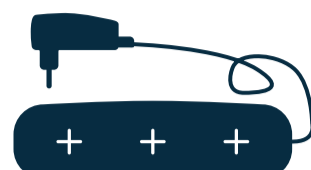

Le chargeur à induction recharge jusqu'à 3 snowcookie à la fois (et votre iPhone aussi !)

2 PRÉPARER VOS SKIS

Les supports adhésifs ne sont compatibles qu'avec les skis à surface lisse!

SURFACE LISSE ICI



*nous ne recommandons pas d'appliquer les supports sur les skis qui sont texturés ou qui ont une surface inégale, vous le faites à vos propres risques, vous devez fixer le capteur à la fixation avec un cordon de sécurité.



Assurez-vous que vos skis sont propres, secs et chauds avant d'appliquer les supports adhésifs.

+20°C
70°F


3 INSTALLER LE SUPPORT

NETTOYER LA ZONE



Nettoyer la zone cible avec la lingette et bien la laisser sécher.

Choisissez un endroit **plat et centré sur chaque ski**, environ **5 cm / 2 in.**

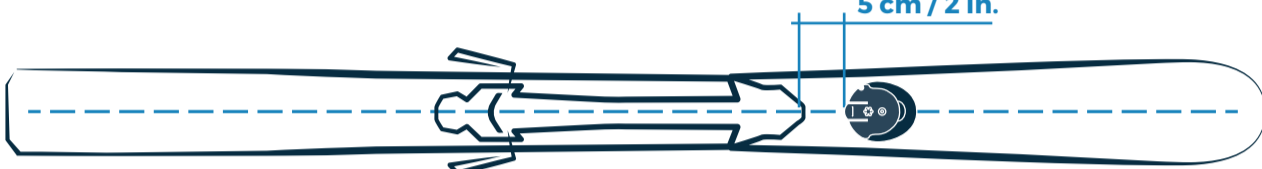

Retirez le film de protection rouge du support adhésif. Appliquez le support adhésif sur le ski et appuyez **fortement**. Attendez **24h** avant utilisation.

4 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION & APPAIRER LES SNOWCOOKIES AVEC VOTRE IPHONE



Assurez-vous d'avoir au moins un **iPhone 6* & iOS 11.1+**.


*Application est compatible avec: iPhone 6/6s Plus/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X ou plus récent



Une connexion Internet requise pour télécharger l'application et configurer votre profil



Téléchargez l'application **Snowcookie - Smart Ski Tracker**.

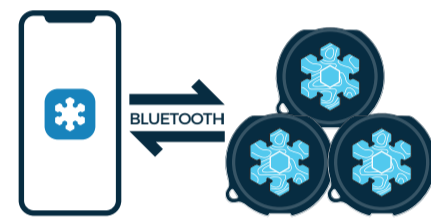

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran.

SUR LA PENTE


5 MONTEZ VOS SNOWCOOKIES!




Lancez l'application. Appuyez sur le centre de chaque Snowcookie et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume.



GAUCHE **CENTRE** **DROITE**
Snowcookie bleu - harnais
Snowcookie orange - ski gauche
Snowcookie vert - ski droit

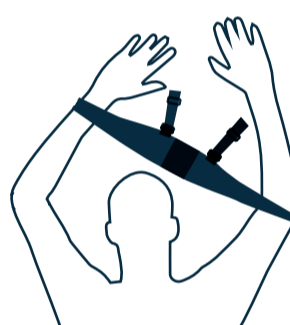


Mettez le harnais. Vous pouvez le porter sous ou par-dessus votre veste

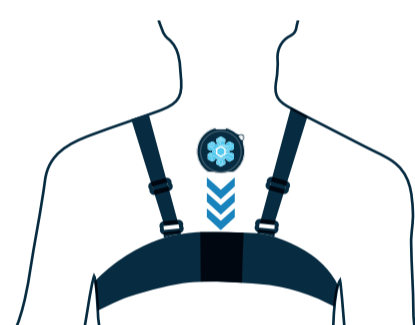

Placez le snowcookie bleu dans le harnais, lumière dirigée vers l'avant.

Positionnez les snowcookies orange et vert dans les supports jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le dispositif se clippe dans l'encoche. Le côté plat du snowcookie doit faire face à l'intérieur du support.

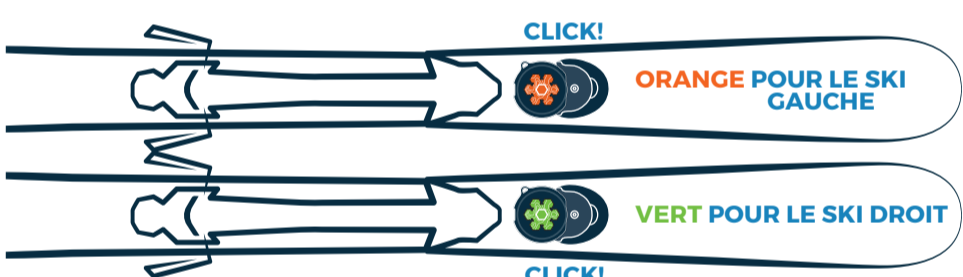

CLIPSER



Pour clipser le snowcookie, presser l'encoche de verrouillage vers le bas et faites glisser le capteur vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

DÉCLIPSER



Pour retirer le snowcookie du support, appuyez sur l'encoche de déverrouillage et poussez le capteur.

INDICATEURS DE COULEUR

DÉMARRAGE

Bleu clignotant: les snowcookies sont prêts à être appairés à votre smartphone



STANDBY

Un clignotement lent indique que les snowcookies sont appairés avec votre smartphone et connectés à l'application. Ils vous supplient d'aller sur les pistes.



Bleu lumineux - snowcookie central Mettez-le dans votre harnais
Orange lumineux - Snowcookie pour ski gauche
Vert lumineux - Snowcookie pour ski droit

ACTION

Un double clignotement rapide indique l'action ! Vos snowcookies clignoteront **bleu, orange et vert** quand vous démarrerez l'enregistrement et commencerez à skier.



CONTRÔLE DE CHARGE

Vous pouvez contrôler le niveau de charge de votre batterie de deux manières:

- Vérifiez l'application - le cercle autour de chaque snowcookie indique la charge restante.
 - Double-cliquez sur le snowcookie lorsqu'il est allumé. Il changera de couleur pendant quelques secondes pour indiquer le niveau de charge :
 - BLEU - PLEIN
 - VERT - ÉLEVÉ
 - JAUNE - MOYEN
 - ORANGE - FAIBLE
 - ROUGE - TRÈS FAIBLE
- Les bips sonores indiquent une décharge complète de la batterie.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ ET LE PRODUIT

AVERTISSEMENT!

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un accident ou une collision pouvant entraîner le mort ou des blessures graves.

Mises en garde
* Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'exercices. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser un capteur central.
* Les capteurs et accessoires sont des appareils grand public, et non des appareils médicaux, et peuvent subir des interférences dues à des sources électriques externes.

Les valeurs ne sont données qu'à titre de référence et aucune responsabilité n'est acceptée pour les conséquences d'une lecture erronée.

EXPOSITION AU RADIO-FRÉQUENCES

Cet appareil est un émetteur/récepteur mobile qui utilise une antenne interne pour envoyer et recevoir de faibles niveaux d'énergie radio fréquence pour la transmission de données (RF). L'appareil émet une énergie RF inférieure aux limites publiées lorsqu'il fonctionne en mode de puissance de sortie maximale et lorsqu'il est utilisé avec l'application Snowcookie et ses accessoires. Pour se conformer aux exigences de conformité d'exposition aux RF, l'appareil doit être utilisé comme décrit dans le manuel. L'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres configurations.

Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec un autre émetteur ou antenne, ce qui limite sa fonctionnalité et peut entraîner des erreurs d'enregistrement.

AVERTISSEMENTS SUR LA BATTERIE

Une batterie lithium-ion peut être utilisée dans cet appareil. Si les directives ne sont pas respectées, les piles peuvent avoir une durée de vie plus courte ou présenter un risque d'endommagement de l'appareil, d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.

* Ne laissez pas l'appareil exposé à une source de chaleur ou dans un endroit où la température est élevée, comme au soleil dans un véhicule sans surveillance. Pour éviter tout risque d'endommagement, retirez l'appareil ou rangez-le à l'abri des rayons directs du soleil, par exemple dans sa boîte d'origine.
* Ne pas démonter, modifier, refabriquer, percer ou endommager l'appareil ou les piles.
* Ne pas immerger ou exposer l'appareil ou les piles à l'eau ou à d'autres liquides, au feu, à l'explosion ou à d'autres risques.
* Ne jamais mettre de piles ou d'appareils dans la bouche. En cas d'ingestion, communiquer avec un médecin ou un centre antipoison.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

MedicalBay déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Pour consulter l'intégralité de la déclaration, rendez-vous à l'adresse suivante :

www.snowcookiesports.com/compliance
Industry Canada Compliance n/a
FCC Compliance n/a

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL (CLUF)

En utilisant ce dispositif et le logiciel lié, vous acceptez les modalités de l'entente de licence finale et vous acceptez d'être lié par ses modalités.

Le texte complet de CLUF est disponible dans l'application ou à l'adresse suivante: www.snowcookiesports.com/eula

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.
* Contacter le service local d'élimination des déchets pour éliminer l'appareil ou les piles conformément aux lois et règlements locaux en vigueur.

ACHATS INTERNATIONAUX

Une garantie séparée peut être fournie par les distributeurs internationaux pour les appareils achetés en dehors de l'UE selon le pays. Le cas échéant, cette garantie est fournie par le distributeur local et ce distributeur assure le service local pour votre appareil.

PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS

N'oubliez pas certaines mesures de sécurité lorsque vous utilisez les capteurs Snowcookie:
* Les snowcookies ne sont pas comestibles, malgré leur nom, ils ne peuvent pas être mâchés, digérés et croqués.
* Les snowcookies ne sont pas des jouets, ne sont pas destinés aux enfants de moins de cinq ans.
* Afin de garder vos snowcookies imperméables, vous ne devez pas percer le dessus du bouton avec des objets pointus. Ceci inclut les bâtons de ski qui pourraient endommager cette surface s'ils sont pressés trop fort.
* Les cookies de neige n'ont pas de capteur GPS à bord. La géolocalisation est dérivée de votre smartphone.
* Nous vous recommandons d'utiliser un cordon de sécurité supplémentaire pour fixer les témoins de neige à vos fixations.
* Veuillez-vous assurer que tous les appareils, y compris le smartphone, sont correctement chargés ou un niveau de batterie faible peut affecter la qualité des données.
* Si vous utilisez d'autres appareils Bluetooth, tels que des écouteurs, lorsque vous skiez avec les capteurs snowcookie, des pertes de données peuvent se produire en raison des processus indépendants de notre logiciel.

Les appareils achetés à l'étranger doivent être retournés au centre de service suisse.

ACHATS EN AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas d'une qualité acceptable et si la défaillance ne constitue pas un défaut majeur. Les avantages de notre garantie limitée s'ajoutent aux autres droits et recours prévus par les lois applicables relativement à d'autres produits.

INFORMATION SUR LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Snowcookie utilise une combinaison de sources de données gouvernementales et privées. Praticiquement toutes les sources de données contiennent des données inexactes ou incomplètes. Dans certains pays, l'information cartographique complète et précise n'est pas disponible ou est excessivement chère.



© MedicalBay Sp. z o.o. or its subsidiaries.
MedicalBay Sp. z o.o. Francuska 182/15, 40-507 Katowice, Poland
www.snowcookiesports.com